



راهنمای مشاهده مقادارهای **RSSI** و **CINR** برای سرویس وایمکس.

ویژه مودم WiMAX USB UH35

برای مشاهده مقادارهای **RSSI** و **CINR** در مودم WiMAX USB UH35، پس از اتصال به اینترنت، روی گزینه Menu در پنجره Connection نرم‌افزار ارتباطی مودم کلیک کنید.

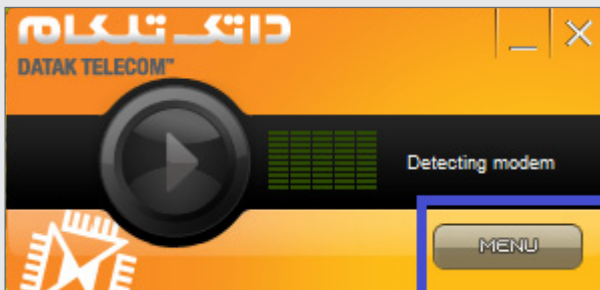

سپس گزینه Settings را از منوی باز شده انتخاب کنید.

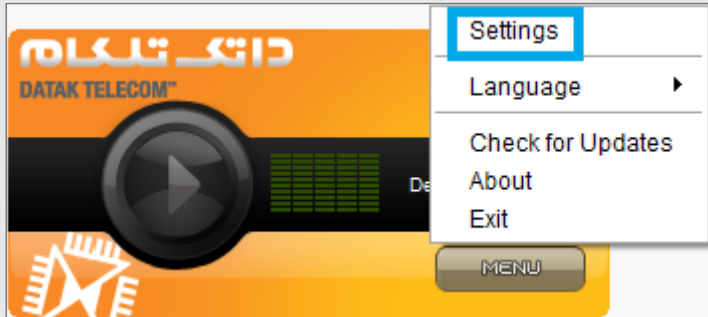

در پنجره باز شده، گزینه WiMAX Info را انتخاب کنید. مقادیرهای RSSI و CINR را در بخش بالای آن خواهید دید.

